

Model No. LTB48A (C48A) 48 Inch Mower Grass Catcher


- **Repair Parts**

REPAIR PARTS/PIÈCES DE RECHANGE

GRASS CATCHER - - MODEL NUMBER LTB48A / RAMASSE-HERBE - - NUMÉRO DE MODÈLE LTB48A

PRODUCT NUMBER 954 63 19-30 / NUMÉRO DE PRODUIT 954 63 19-30

10

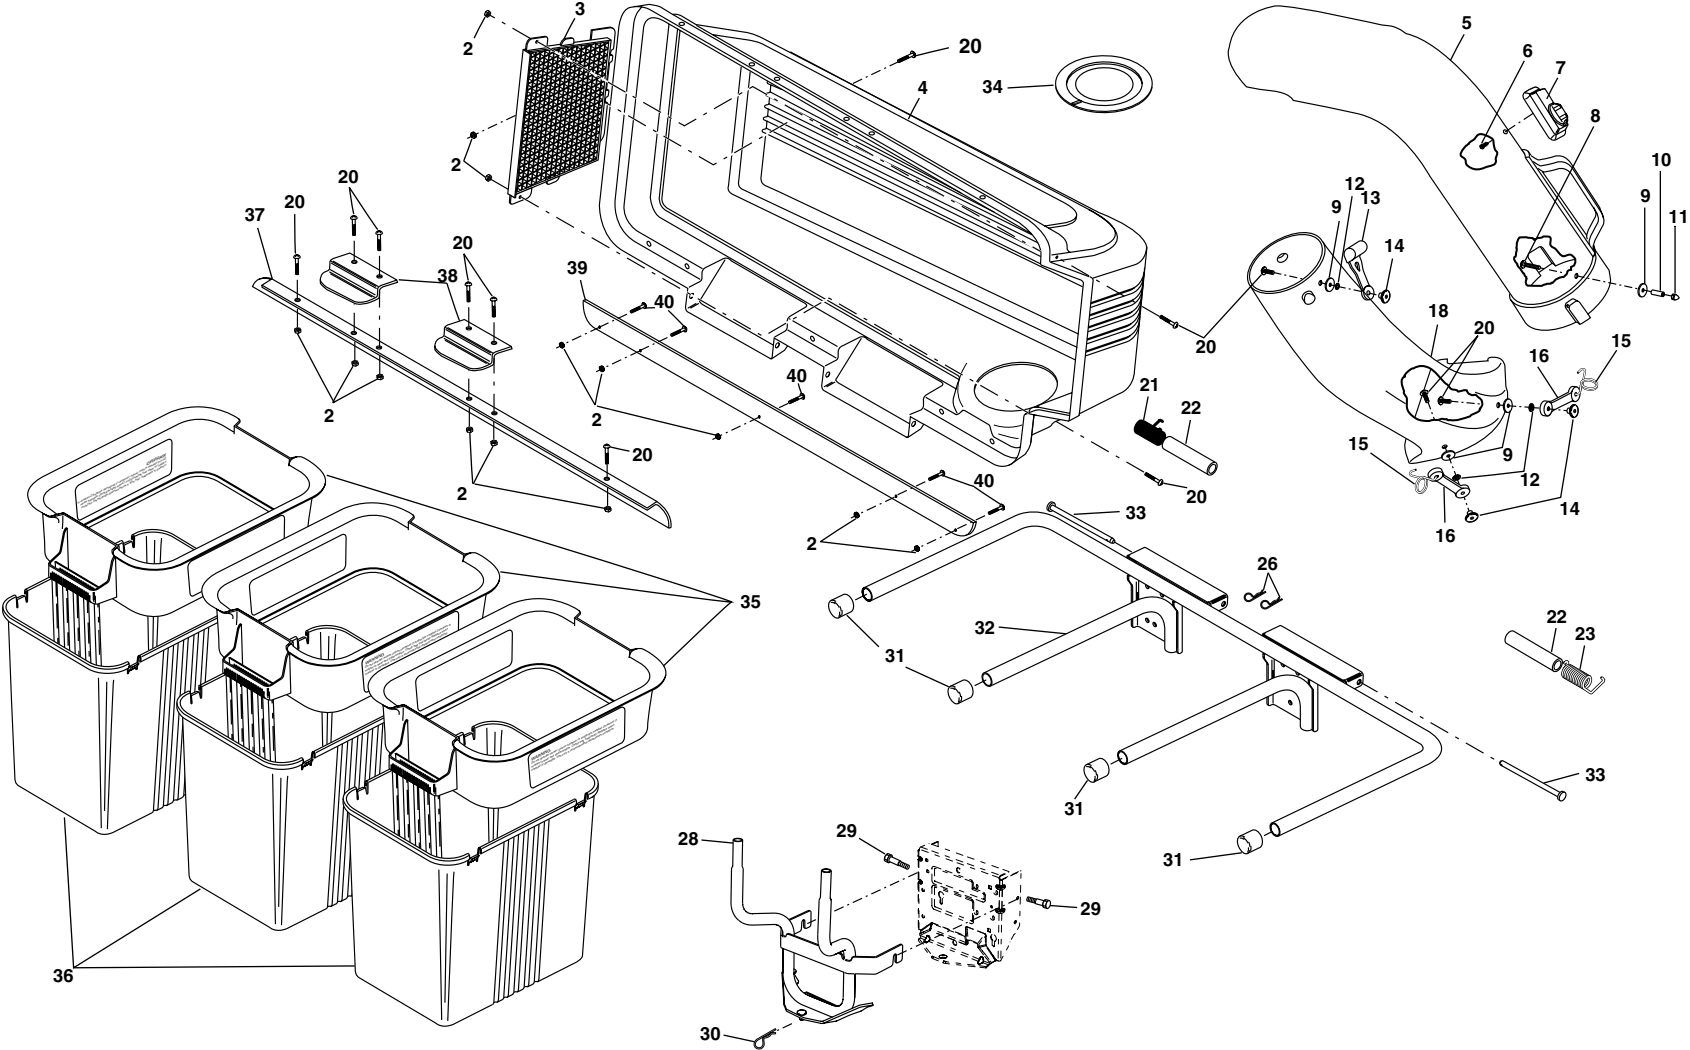

REPAIR PARTS/PIÈCES DE RECHANGE

GRASS CATCHER - - MODEL NUMBER LTB48A / RAMASSE-HERBE - - NUMÉRO DE MODÈLE LTB48A
 PRODUCT NUMBER 954 63 19-30 / NUMÉRO DE PRODUIT 954 63 19-30

11

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	532069180	Nut, Crownlock #10-24	26	532124670	Spring, Retainer
3	532127533	Screen, Cover	28	532179534	Support Assembly
4	532134678	Cover	29	532176997	Shoulder Bolt, Self Tapping
5	532176741	Chute, Upper	30	532165898	Spring, Retainer
6	818021008	Screw, Special #10-14x1/2	31	532174083	Plug, Tubing End
7	532140572	Dump Bag Indicator			
8	532087175	Screw, #10-24 x 1-1/8	32	532176990	Bagger, Frame
9	819061216	Washer 3/16x3/4x16 Ga.	33	532128600	Pin, Hinge
10	532007206	Spacer, Split	34	532127534	Gasket, Cover
11	532060867	Nut, Acorn #10-24	35	532129585	Container, Top
12	810071000	Washer, lock	36	532129586	Container, Bottom
13	532109808	Latch, Chute	37	532134637	Seal, Cover
14	532125004	Nut, Weld	38	532130895	Latch Handle, Cover
15	532130760	Latch, Hook	39	532155857	Strip, Reinforcement
16	532130759	Rubber, Latch	40	871141008	Screw #10-24 x 1/2
18	532174345	Chute, Lower	--	532104419	Bag, 3.0 mil. 30 Gallon
20	871161010	Screw #10-24 x 5/8			Trash (not included with bagger)
21	532132796	Spring, Cover L.H. (black)			Owner's Manual
22	532140809	Spacer, Cover	--	532178478	
23	532132983	Spring, Cover R.H. (gray)			

