




R86007B

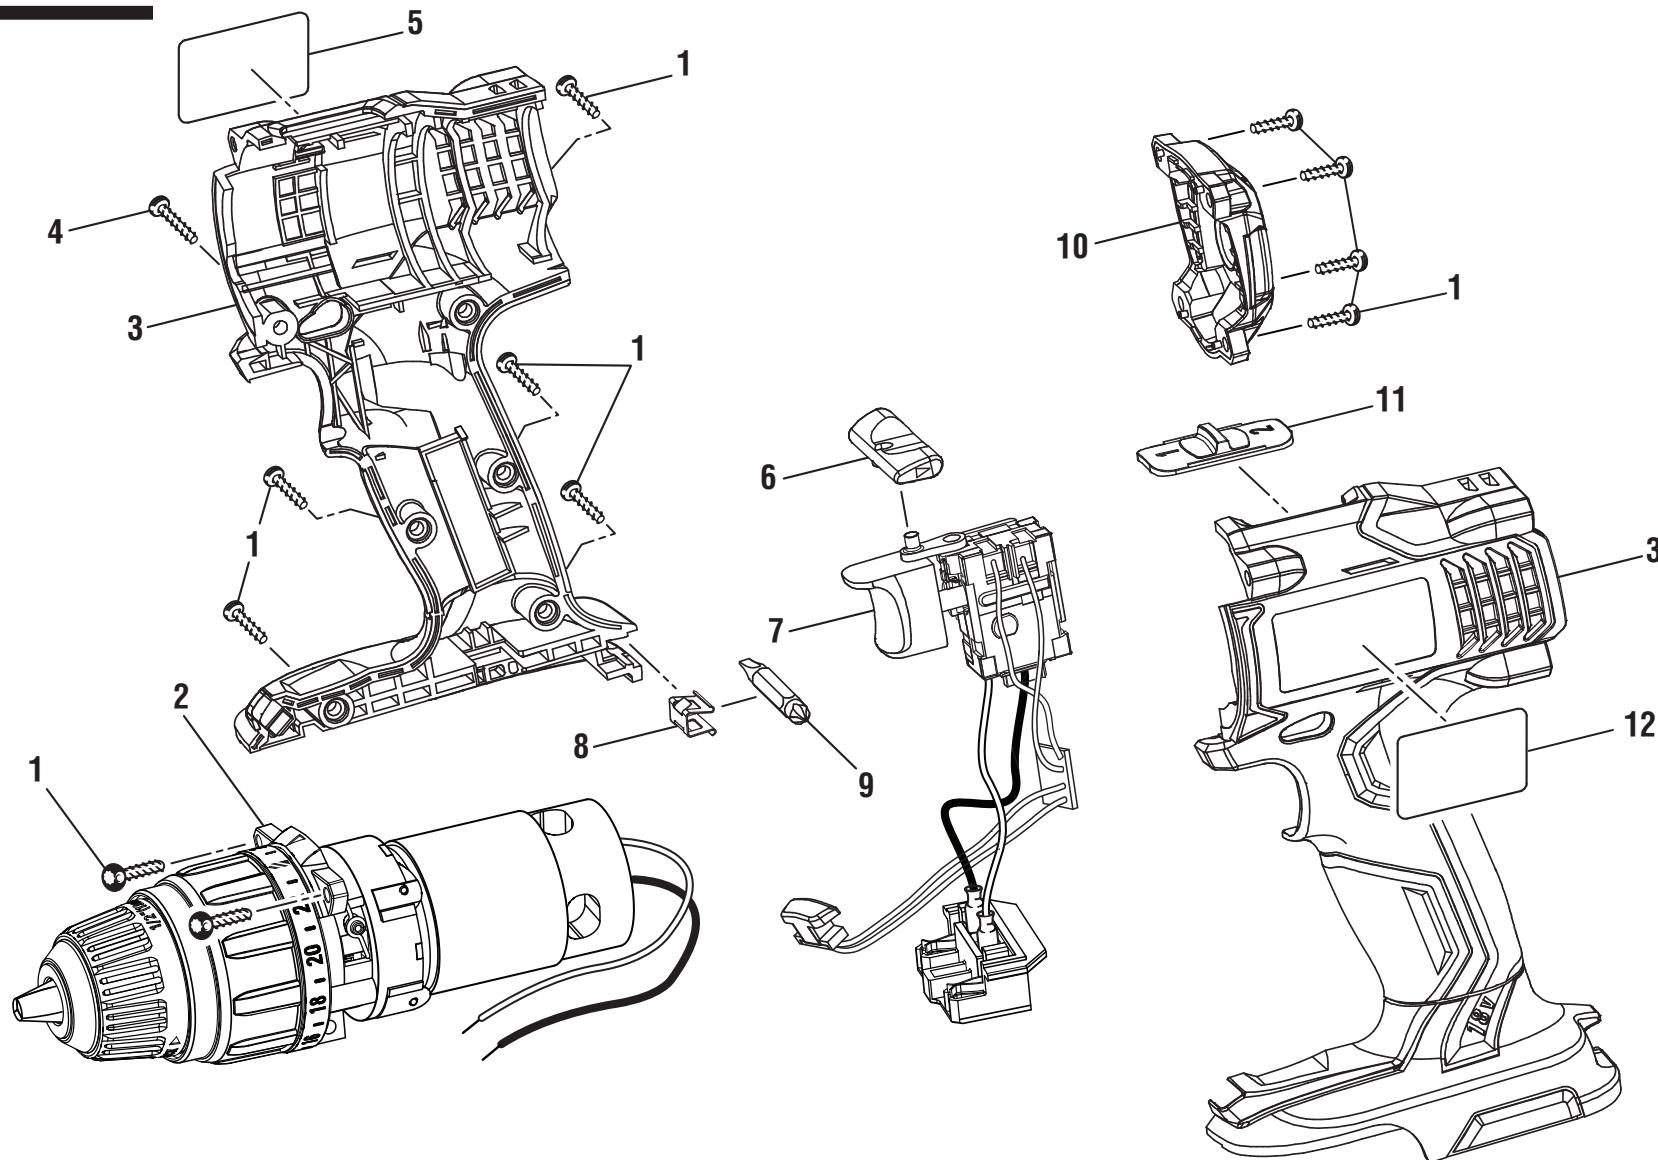

**WARNING:** The assembly shown represents an important part of the Double Insulated System. To avoid the possibility of alteration or damage to the System, service should be performed by your nearest authorized service center.

**AVERTISSEMENT :** L'ensemble illustré représente une partie importante du système à isolation double. Afin d'éviter la possibilité de modification ou de dommage au système, la réparation ne doit être effectuée que par votre centre de réparation centre commercial autorisé.

**ADVERTENCIA:** El conjunto que se ilustra representa una parte importante del Sistema de Aislamiento Doble. Para evitar la posibilidad de alteración o daño del sistema, la reparación debe ser efectuada en su centro de servicio autorizado.



## R86007B 18V Drill-Driver

KEY	P/N	DESCRIPTION	QTY
1	660024015	Screw (M4 x 14 mm, Pan Hd.) .....	11
2	210039001	Motor, Gear Train and Chuck Assembly .....	1
3	200868004	Housing Assembly .....	1
4	660024006	Screw (M4 x 22 mm) .....	1
5	940488060	Data Plate.....	1
6	517003001	Direction of Rotation Selector.....	1
7	270017412	Switch Assembly.....	1
8	6320601	Bit Clip.....	1
9	670820066	Double-Ended Bit.....	1
10	340002002	End Cap .....	1
11	340034001	Two-Speed Gear Selector.....	1
12	940114162	Logo Plate.....	1
<b>NOT SHOWN:</b>			
987000022		Operator's Manual (R84008) .....	1
987000205		Operator's Manual (R840091) .....	1
987000968		Operator's Manual .....	1

4-30-10  
(REV:02)

## R86007B 18V Perceuse-tournevis

PIÈCE RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ
1	Vis (M4 x 14 mm, tête bombée) .....	11
2	Moteur, engrenages et mandrin .....	1
3	Capuchon de boîtier.....	1
4	Vis (M4 x 22 mm).....	1
5	Plaque de données .....	1
6	Sélecteur de sens de rotation .....	1
7	Commutateur .....	1
8	Clip à embout.....	1
9	Embout double.....	1
10	Capuchon d'extrémité .....	1
11	Sélecteur de vitesse.....	1
12	Plaque de logo .....	1
<b>NOT SHOWN:</b>		
987000022	Manuel d'utilisation (R84008).....	1
987000205	Manuel d'utilisation (R840091).....	1
987000968	Manuel d'utilisation .....	1

## R86007B 18V Taladro-destornillador

REF.	N/P	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	660024015	Tornillo (M4 x 14 mm, cab. tronc.) .....	11
2	210039001	Conjunto del motor, portabrocas y egranajes .....	1
3	200868004	Tapa del armazón .....	1
4	660024006	Tornillo (M4 x 22 mm) .....	1
5	940488060	Placa de datos.....	1
6	517003001	Selector de marcha adelante/atrás.....	1
7	270017412	Interruptor.....	1
8	6320601	Clip para la broca .....	1
9	670820066	Punta de destornillador doble.....	1
10	340002002	Tapa del extremo .....	1
11	340034001	Selector del egranajes de dos velocidades .....	1
12	940114162	Placa de logo .....	1
<b>NOT SHOWN:</b>			
987000022	Manual del operador (R84008).....	1	
987000205	Manual del operador (R840091).....	1	
987000968	Manual del operador .....	1	